


# Bruksanvisning

## Sokkelboks

### Sockeldosa/uttag

#### Lista-assennuskotelon asennusohje

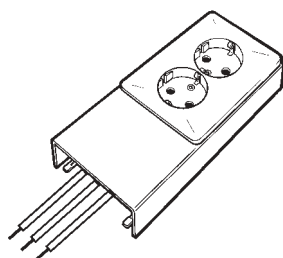

#### N:

##### Sokkelboks med stikkontakt:

1. Ta av bakplaten med f.eks en skrutrekker.
2. Monter bunnplaten på veggen. Om det finnes gulvlist må del av bakplaten tilsvarende gulvlistens høyde fjernes.  
Det finnes markering for tre ulike gulvlisthøyder på bakplaten, 45mm, 57mm og 65mm.  
Det må også skjæres ut for gulvlist på sokkelboksen. Her finnes også markering for tre ulike gulvlist høyder. Spor for eventuell kabel kan klippes ut med ELKO utsparingstang. (88 147 54)  
På bunnplaten finnes mulighet for å skjære ut for kabel som kommer ut av veggen.
3. Koble til stikkkontakten med vrihylser eller Wago.
4. Snapp kappen på bakplaten og monteringen er ferdig.


#### S:

##### Sockeldosa med uttag:

1. Snapp isär kåpan med uttaget från bottenplattan med ex. vis en skruvmejsel. Snäppet koms åt från baksidan av bottenplattan i de avlånga hålen.  
(Vid leverans är bottenplattan inte monterad utan ligger felvänd, lös ihop med kåpan.)
2. Montera bottenplattan på väggen. Finns gulvlist måste plattan tas av vid någon av markeringarna.  
Listens höjd avgör vilken. Det finns markeringar för tre olika höjder på gulvlist, 45mm, 57mm och 65mm.  
Det måste också skäras ut för gulvlisten i kåpan.  
Tre olika höjder finns markerade. Klipp ur för eventuell kabel som är monterad på gulvlisten. Använd ELKO ursparingstang E 16 200 04
3. Anslut ledarna med toppklämmor, typ ELKOs TOP-SIX E 14 408 01
4. Snapp på kåpan med uttaget på bottenplattan.  
Allt klart.
5. Vid eventuellt demontage måste uttaget skruvas loss från kåpan för att komma åt snäppet.

Festeskrue kan flyttes  
ut fra ulike apparatinsatser

Olika hål beroende på  
apparatinsatsens utförande

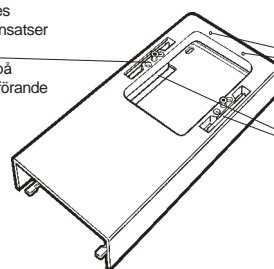

#### N:

##### Sokkelboks uten stikkontakt:

1. Ta av bakplaten med f.eks en skrutrekker.
2. Monter bunnplaten på veggen. Om det finnes gulvlist må del av bakplaten tilsvarende gulvlistens høyde fjernes.  
Det finnes markering for tre ulike gulvlisthøyder på bakplaten, 45mm, 57mm og 65 mm.  
Det må også skjæres ut for gulvlist på sokkelboksen. Her finnes også markering for tre ulike gulvlist høyder. Spor for eventuell kabel kan klippes ut med ELKO utsparingstang. (88 147 54)  
På bunnplaten finnes mulighet for å skjære ut for kabel som kommer ut av veggen.
3. Monter apparatet i sokkelboksen. Ut fra hvilket apparat som monteres, kan festeskrueene flyttes.  
For å sentrere apparatet må festeringen på apparatinsatsen monteres mot de to forhøyningene på kappens overkant.
4. Snapp kappen på bakplaten og monteringen er ferdig.

#### S:

##### Sockeldosa utan uttag:


1. Snapp isär kåpan med uttaget från bottenplattan med ex. vis en skruvmejsel. Snäppet koms åt från baksidan av bottenplattan i de avlånga hålen.  
(Vid leverans är bottenplattan inte monterad utan ligger felvänd, lös ihop med kåpan.)
2. Montera bottenplattan på väggen. Finns gulvlist måste plattan tas av vid någon av markeringarna.  
Listens höjd avgör vilken. Det finns markeringar för tre olika höjder på gulvlist, 45mm, 57mm och 65mm.  
Det måste också skäras ut för gulvlisten i kåpan.  
Tre olika höjder finns markerade. Klipp ur för eventuell kabel som är monterad på gulvlisten. Använd ELKO ursparingstang E 16 200 04
3. Montera apparatinsatsen i kåpan. Beronde på apparatens utförande kan fästskruvarna flyttas till de andra fästhålerna. För att i höjled centrera apparaten så skall apparatinsatsens fästing monteras mot de båda upphöjningarna vid kåpans överkant.
4. Snapp på kåpan med apparatinsatsen på bottenplattan.  
Allt klart.
5. Vid eventuellt demontage måste uttaget skruvas loss från kåpan för att komma åt snäppet.

# Bruksanvisning

Sokkelboks

Sockeldosa

## Lista-assennuskotelon asennusohje

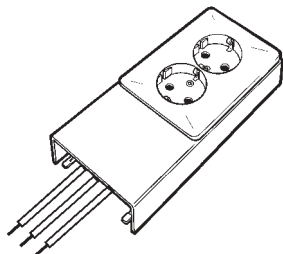


**FIN:**

### Lista-assennuskotelo pistorasialla:

1. Irrota kansi pohjalevystä vääntämällä neppari auki ruuvimeisselillä. Pääset käsiksi neppariin pohjalevyn hahlojen kautta.
2. Asenna pohjalevy seinään. Mikäli paikalla on lista, tulee pohjalevy katkaista sopivan aihion kohdalla. Pohjalevyssä on kolme katkaisuaihiota, 45mm, 57mm ja 65mm. Avaa myös kannessa vastaava lista-aiho. Avaa reikä mahdollista listan päällä olevaa johtoa varten, käyttämällä Elkon avauspihtejä 6407200.
3. Kytke johdot.
4. Kansi asennetaan paikoilleen painamalla.

**GB:**

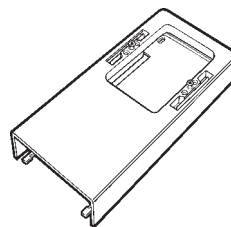

**FIN:**

### Lista-assennuskotelo (tyhjä):

1. Irrota kansi pohjalevystä vääntämällä neppari auki ruuvimeisselillä. Pääset käsiksi neppariin pohjalevyn hahlojen kautta.
2. Asenna pohjalevy seinään. Mikäli paikalla on lista, tulee pohjalevy katkaista sopivan aihion kohdalla. Pohjalevyssä on kolme katkaisuaihiota, 45mm, 57mm ja 65mm. Avaa myös kannessa vastaava lista-aiho. Avaa reikä mahdollista listan päällä olevaa johtoa varten, käyttämällä Elkon avauspihtejä 6407200.
3. Kytke koje ja kiinnitä se kansiosaan.
4. Kansi asennetaan paikoilleen painamalla.

**GB:**